その他の便利な機能

マルチアクセスについて ..... マルチアクセス 326
マルチタスクについて ..... マルチタスク 327
自動的に電源を入れる／切る ..... 自動電源ON／OFF設定 328
簡単な操作でタイマーを設定する ..... お知らせタイマー 328
指定した時刻に目覚ましを鳴らす ..... 目覚まし 329
アラームが鳴る時刻に自動的に電源が入るように設定する ..... アラーム自動電源ON設定 330
ワンタッチで大音量アラームを鳴らす ..... ワンタッチアラーム設定 330
スケジュールを管理する ..... スケジュール帳 331
よく使う機能を登録する ..... セレクトメニュー 338
サイドキーを長押しして起動する機能を設定する ..... サイドキー長押し設定 340
自分の名前などを登録する ..... プロフィール情報 340
気分に合わせて音や画像、光を楽しむ ..... リラックスモードプラス 341
電話着信と通話中を装う ..... イミテーションコール 342
声や画像を録音／録画する ..... 音声メモ／動画メモ 343
通話時間・料金を確認する ..... 通話時間／通話料金 344
電卓として使う ..... 電卓 346
メモを作成する ..... メモ帳 347
辞典を利用する ..... 辞典 349
スイッチ付イヤホンマイクの使いかた ..... スイッチ付イヤホンマイク 350
電源を入れたときの起動時間を短縮する ..... クイック起動設定 352
各種機能の設定状況を確認する ..... 設定状況確認 352
各種機能の設定をリセットする ..... 各種設定リセット 352
登録データを一括して削除する ..... データ一括削除 353

マルチアクセスについて

マルチアクセスとは、音声電話、パケット通信、SMSの3つの機能を同時に使用できる機能です。

- 同時に使用できる機能は次のとおりです。
  - 音声電話：1通信
  - iモード、iアプリ、iモードメール、パソコンとつないだパケット通信：いずれか1通信
  - SMS：1通信
- マルチアクセス中はそれぞれの通信について通信料金がかかります。
- マルチアクセスの組み合わせ→P431

◆マルチアクセスでできる主な操作

❖通信中に音声電話を受ける

〈例〉iモード中に音声電話を受ける

1 iモード中に電話がかかってくる▶[通話]

電話がつながります。

- [終了]を押すと、表示中の機能が終了します。

❖通信中に他の通信を行う

〈例〉音声電話中にiモードに接続する

1 音声電話中に[MULTI]▶[2][1]

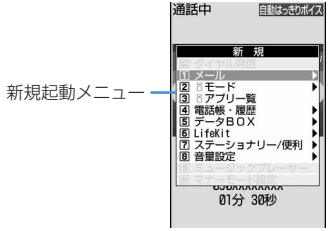

- サイト画面を表示したまま通話できます。
- [終了]を押すと、表示中の機能が終了します。

〈例〉音声電話中にiモードメールを送信する

1 音声電話中に[MULTI]▶[1][2]▶iモードメールを送信

- メール作成画面を表示したまま通話できます。
- [終了]を押すと、表示中の機能が終了します。

マルチタスクについて

マルチタスクとは、複数の機能を同時に実行し、画面を切り替えながら操作できる機能です。

- 同時に実行できる機能は2つまでです。ただし、ダイヤル発信、プロフィール情報、マナーモード設定／解除は、他の機能が2つ実行されていても起動できる場合があります。
- マルチタスクの組み合わせ→P433

◆新しい機能を実行する

通話中や通信中などの機能を実行中に別の機能を実行できます。

〈例〉通話中にスケジュールを登録する

1 通話中に(MULTI)▶(7)(1)▶スケジュールを登録

- スケジュール画面を表示したまま通話できます。
- (⌐)を押すと、表示中の機能が終了します。

✔お知らせ

- 動画の再生中、カメラの操作中、ミュージックの曲の再生中などにメールを自動受信するなど、同時に多くの機能を実行すると、画面がスムーズに動作しない場合や、再生中の音声が途切れる場合があります。

◆操作する機能を切り替える

画面切替メニューを表示すると、画面を切り替えながら操作できます。

- 画面切替メニューは、メニュー項目に表示される名称と異なる場合があります。

〈例〉音声電話中画面からサイト画面へ切り替える

1 音声電話中に(MULTI)▶「iモード」

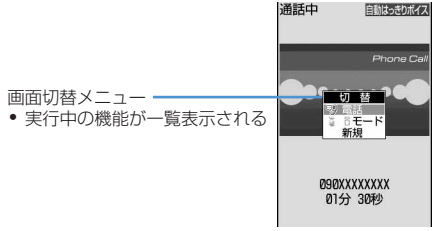

画面切替メニュー
- 実行中の機能が一覧表示される

- 通話中画面に戻すには、(MULTI)を押し「電話」を選択します。
- 画面切替メニュー表示中に(R1/R2)を押すと新規起動メニューが表示され、新しい機能を起動できます。もう一度(R1/R2)を押すと画面切替メニューに戻ります。

◆実行中のすべての機能を終了する

1 マルチタスク中に(MULTI)▶(口)▶「はい」

自動電源ON／OFF設定

自動的に電源を入れる／切る

指定した時刻に電源を自動的に入れたり、切ったりします。

〈例〉自動的に電源を入れる

1 MENU ▶ 8 7 1 2

自動的に電源を切る：MENU ▶ 8 7 1 3

2 各項目を設定 ▶ 中

✔お知らせ

- 自動電源OFF設定が「ON」のときでも、待受中以外のときに指定した時刻になった場合には、電源は切れません。動作中の機能を終了すると電源が切れます。
- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された所では、電源を切るだけではなく、自動電源ON設定を「OFF」にしてください。

お知らせタイマー

簡単な操作でタイマーを設定する

タイマーでお知らせするまでの時間（分）を待受画面で入力して設定します。

1 時間を入力（1～60分）▶ ▶

カウントダウンが始まります。

- FOMA端末を閉じてもカウントダウンを継続します。
- カウントダウン中にCLRまたは を押すと、終了の確認画面が表示されます。

❖指定した時間が経過すると

ディスプレイに次の画面が表示され、音量設定の目覚まし音量でタイマーが鳴り、背面表示部（FOMA端末を閉じているとき）とランプが点滅します。また、バイブレータ設定の目覚まし鳴動時や着信イルミネーションの電話着信に従って動作します。

- を押すと、タイマーが終了します。
- 約1分間何も操作しないか、 以外のキーを押すと、タイマーが停止します。

✔お知らせ

- 通話中に指定した時間になると、警告音が鳴りタイマーが停止した画面が表示されます。
- イミテーションコール通話中に指定した時間になると、タイマーは鳴らず、バイブレータが「パターンA」で振動します。
- 次の場合に指定した時間になると、操作や動作が終了した後、タイマーが鳴動します。
  - 電話の発着信中、呼出中、切断中
  - 64Kデータ通信の発着信中
  - データ転送モード中
  - 赤外線リモコン使用中
  - ワンタッチアラーム鳴動中

指定した時刻に目覚ましを鳴らす

- 最大9件登録できます。

1 MENU▶7 3▶1～9

設定／解除する：**タイトルにカーソルを合わせて**MENU

- 設定中の目覚ましは、タイトルの左に🕒が表示されます。

2 **各項目を設定**

時刻：目覚ましを鳴らす時刻を入力します。
繰り返し：「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」を選択し、曜日を選択して○を押します。
タイトル：全角7（半角14）文字以内で入力します。
スヌーズ：スヌーズ動作（約1分間鳴った後に4分間停止する動作）を約30分間繰り返すかどうかを設定します。

3 **▶で音設定画面に切り替え▶各項目を設定**

目覚まし音（アラーム）：「端末設定に従う」にすると、音設定の目覚まし音に従います。
ミュージックの設定→P101
音量：「端末設定に従う」にすると、音量設定の目覚まし音量に従います。

4 **▶でその他設定画面に切り替え▶各項目を設定**

バイブレータ：「端末設定に従う」にすると、バイブレータ設定の目覚まし鳴動時に従います。
イルミネーションパターン：「メロディ連動」にすると、イルミネーションカラーは「レインボー」で動作します。
イルミネーションカラー：ランプの点灯色を設定します。

5 ○

- 目覚ましを設定すると、待受画面に🕒または⏰(スケジュールアラームも設定しているとき）が表示されます。

❖指定した時刻になると

ディスプレイに次の画面が表示され、設定に従って動作します。

- 📞を押すと目覚ましが終了します。
- 約1分間何も操作しないか、📞以外のキーを押すと、目覚ましは停止またはスヌーズ動作になります。
- スヌーズ動作で停止しているときは、ディスプレイに「スヌーズ中 Snooze」と表示されます。
- 目覚まし停止中にCLRまたは📞を押すと、目覚ましは終了します。スヌーズ動作で停止しているときは📞を押すと終了します。

✔お知らせ

- 目覚まし音に動画／ｉモーションを設定すると、目覚ましが動作するとき画面に動画／ｉモーションが表示されます。
- 目覚ましとスケジュールアラームを同じ日時に設定していると、目覚ましが鳴った後に続けてスケジュールアラームが通知されます。
- 通話中に指定した時刻になると、警告音が鳴り目覚ましの画面が表示されます。
- イミテーションコール通話中に指定した時刻になると、目覚まし音は鳴らず、バイブレータが「パターンA」で振動します。
- 次の場合に指定した時刻になると、操作や動作が終了した後、目覚ましが動作します。
  - 電話の発着信中、呼出中、切断中
  - 64Kデータ通信の発着信中
  - データ転送モード中
  - 赤外線リモコン使用中
  - ワンタッチアラーム鳴動中

アラーム自動電源ON設定

アラームが鳴る時刻に自動的に電源が入るように設定する

目覚ましやスケジュールの指定日時に電源が入っていなかったとき、アラームが鳴るように電源を自動的に入れるかどうかを設定します。

1 MENU▶8 7 1 5▶1 または 2

✔お知らせ

- 電池パックを外した場合など、電源を切る操作や自動電源OFF設定以外で電源が切れると、本機能は動作しません。
- 病院、医療機関、航空機の中など携帯電話の使用を禁止された所では、電源を切るだけではなく、本機能を「OFF」にしてください。

ワンタッチアラーム設定

ワンタッチで大音量アラームを鳴らす

ワンタッチアラームを設定し、FOMA端末を閉じた状態でサイドキー操作を行うと、大音量でアラームを鳴らすことができます。

- 本設定が「ON」の場合は次の機能が動作せず、ワンタッチアラームが鳴動します。
  - クイック伝言メモ
  - HOLD
  - サイドキー長押し設定で設定した機能
  - 通話中音声メモ／動画メモ

◆ワンタッチアラームの動作を設定する

1 MENU▶7 8▶各項目を設定▶円

ワンタッチアラーム設定：ワンタッチアラームを有効にするかどうかを設定します。

- 「OFF」にした場合は、操作2は不要です。

音量：「ステップトーン」にすると、音量が次第に大きくなり約5秒で最大になります。

アラーム鳴動中着信動作：「着信優先」にすると、電話がかかってきたときワンタッチアラームの鳴動を終了し、着信の動作を行います。「着信拒否（アラーム継続）」にすると、アラームが鳴り続け、着信は不在着信として記録されます。

2 ■

待受画面に📶が表示されます。FOMA端末を閉じているときは、約15秒間隔でランプが点滅します。

◆ワンタッチアラームを起動する

- FOMA端末を閉じた状態で操作してください。

1 音量（1秒以上）

アラームが鳴り、ランプが点滅し、バイブレータが振動します。

- いずれかのキーを押すと、ワンタッチアラームは終了します。
- 何も操作せずに約10分経過すると、自動的にワンタッチアラームは終了します。

✔お知らせ

- 次の場合は、本設定が「ON」でもワンタッチアラームは鳴動しません。
  - 電源が入っていないとき
  - 電池が切れそうなとき（→P54）
  - マナーモード中
  - おまかせロック中
  - メールの削除、保護、移動／コピー、既読／未読変更を実行中
  - データ転送モード中
  - ソフトウェア更新中
- 通話中やパソコンとつないだパケット通信中、64Kデータ通信中は、ワンタッチアラームを起動できますが、パソコンとつないだパケット通信中以外は通話や通信が切断されます。
- おまかせロック中を除く各種ロック中でもワンタッチアラームは起動できます。

- 他の機能の処理が終了する前にワンタッチアラームを起動すると、鳴動開始が多少遅れる場合があります。
- ワンタッチアラーム鳴動中の各動作や各操作は次のとおりです。
  - 電池が切れそうになると、ワンタッチアラームは終了します。
  - 自動電源OFF設定の時刻になっても電源は切れず、ワンタッチアラーム終了後に電源が切れます。
  - 自動起動設定の時刻になってもiアプリは起動せず、起動失敗履歴に記録されます。
  - お知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時間や日時になると、ワンタッチアラーム終了後にそれぞれ動作します。
  - ソフトウェア更新の予約日時になっても、ソフトウェアの書き換えは始まりません。
  - 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）で発信操作を行うと、ワンタッチアラームを終了して電話を発信できます。
  - おまかせロックが起動すると、ワンタッチアラームは終了します。
  - 64Kデータ通信やパソコンとつないだパケット通信の着信があると、アラーム鳴動中着信動作の設定に関わらず着信は拒否されます。このとき、64Kデータ通信のみ不在着信として記録されます。
  - オート着信機能設定が「ON」のときや伝言メモの設定中は、ワンタッチアラームが終了し、それぞれの機能が起動します。
- 公共モード中は本設定が「ON」であることを示すランプは点滅しませんが、ワンタッチアラームを起動できます。
- 本設定を長時間「ON」にしていると、待受時間が短くなります。
- ワンタッチアラームは、周囲の注意をこちらに向けるためのもので、犯罪防止や安全を保証するものではありません。本機能をご利用した際に、万一損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

スケジュール帳

スケジュールを管理する

◆カレンダーを表示する

1 📖（1秒以上）

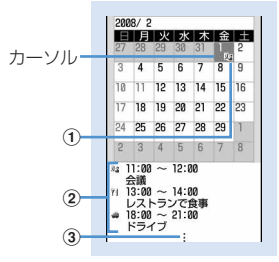

カレンダー画面

土曜日は青や水色、休日・祝日は赤やピンク、当日はその他の色で表示されます。

- 📝を押すと前月、✉を押すと翌月に切り替わります。
- 画面の見かたは次のとおりです。

① 用件アイコン

- 複数のスケジュールを登録した日付は、最も早い時刻に登録したスケジュールの用件アイコンが表示されます。

② カーソル位置の日付に登録したスケジュール一覧

- 一覧の見かたはデイリービュー画面（→P335）と同じです。

③ スケジュールを4件以上登録している場合

特定の日を指定して表示する（日付移動）：MENU▶4 2▶年月日を入力

- 当日に戻すときはMENU 4 1を押します。
- デイリービュー画面から操作する場合は、MENU 5 2を押します。当日に戻すときは、MENU 5 1を押します。

✔お知らせ

- カレンダーは2000年1月1日から2060年12月31日まで表示できます。
- コーディネイト／きせかえの設定やスクリーン設定により、表示される色は異なる場合があります。
- カレンダーの祝日は、「国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律（平成17年法律第43号までのもの）」に基づいています。春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1日の官報で発表されるため異なる場合があります（2007年12月現在）。また、上記法律は2007年1月から施行されていますが、2006年までの一部の祝日、振替休日については、改正前の日付で表示されないため、ご注意ください。

◆カレンダーの表示形式を設定する〈カレンダーモード設定〉

- お買い上げ時は、動作モードが「マンスリーモード」、表示モードが「ノーマルモード」に設定されています。

1 📖（1秒以上）▶MENU▶6 1▶各項目を設定▶📖

動作モード：⊠を押して日付を移動したとき、「マンスリーモード」は1か月ごとに画面が切り替わり、「スライドモード」は1週間ごとに画面がスクロールします。

表示モード：1週間の始まり（左側に表示）が「ノーマルモード」は日曜日、「ビジネスモード」は月曜日になります。

◆休日を設定する〈休日設定〉

- 最大30件設定できます。

〈例〉日付を指定して設定する

1 📖（1秒以上）

2 日付にカーソルを合わせてMENU▶6 2 1

カレンダー画面の日付の色が変わります。

- 毎年繰り返して休日にするときはMENU 6 2 2を押します。

解除する：日付にカーソルを合わせてMENU▶6 2▶3または4

曜日を指定して設定する：

①MENU▶6 3▶曜日を選択

- 日曜日以外の曜日を選択したときは、MENUを押すとお買い上げ時の状態に戻ります。

②📖

◆祝日を設定する〈祝日設定〉

- 最大5件新規登録できます。

1 📖（1秒以上）▶MENU▶6 4

2 📖

変更する：祝日を選択▶操作3に進む

削除する：祝日にカーソルを合わせてMENU▶「はい」

- お買い上げ時に設定されている祝日は削除できません。

3 各項目を設定▶📖

祝日名：全角11（半角22）文字以内で入力します。

- お買い上げ時に設定されている祝日名は変更できません。

表示：「ON」にすると、カレンダー画面では祝日に設定した日付の色が変わり、カーソルを合わせるとカレンダー画面上部に祝日名が表示されます。デイリービュー画面では祝と祝日名が表示されます。

日付：祝日にする日付を入力します。お買い上げ時に設定されている祝日の日付を変更するときは、「カスタマイズ」を選択し、日付を入力します。

◆スケジュールを登録する

• 最大登録件数→P458

1 ㊙（1秒以上）▶日付にカーソルを合わせて㊙

• デイリービュー画面から操作する場合は㊙を押します。

2 各項目を設定

📖：用件アイコンを選択します。

予定：選択した用件アイコンに対応した予定の内容が表示されます。全角100（半角200）文字以内で変更できます。

終日：時間を指定せずに終日のスケジュールとして設定するときは「ON」を選択します。

開始日時：開始日時を入力します。

終了日時：終了日時を入力します。開始日時よりも後の日付に設定すると、カレンダー画面には、設定した日付の右上に◺が表示されます。また、カレンダー画面のスケジュール一覧、デイリービュー画面、スケジュール詳細画面の用件アイコンの下に⇒が表示されます（長期間スケジュール）。

要約・メモ：全角300（半角600）文字以内で入力します。

3 ⊠でメンバーリスト選択画面に切り替え▶「〈メンバーリスト選択〉」▶電話帳からメンバーを選択

• 最大5名登録できます。

• メンバーを削除するときは、メンバーにカーソルを合わせて㊐を押します。

4 ⊠でアラーム設定画面に切り替え▶各項目を設定

アラーム：アラームを設定するときは「あり」を選択し、アラーム音を選択します（スケジュールアラーム）。

• 「端末設定に従う」にすると、音設定のスケジュール音に従います。

ミュージックの設定→P101

予告アラーム：開始日時より前に予告アラームを鳴らすときは「あり」を選択します。

予告アラーム時間（分前）：開始日時の何分前に予告アラームを鳴らすかを設定します。

5 ⊠でその他の設定画面に切り替え▶各項目を設定

繰り返し：繰り返しを設定すると、カレンダー画面には、設定した日付の右上に◥が表示されます。また、カレンダー画面のスケジュール一覧、デイリービュー画面、スケジュール詳細画面の用件アイコンの下に🔁が表示されます（繰り返しスケジュール）。

• 「曜日指定」を選択したときは、「曜日選択」を選択し、曜日を選択して㊙を押します。

• 開始年月日を「31日」やうるう年の「2月29日」などに設定し、繰り返しを「毎月」または「毎年」にした場合など該当する日が存在しない月や年には、その月、年の月末（「30日」や「2月28日」など）が繰り返し日となります。

イメージ：スケジュールアラーム画面を変更するときは、「あり」を選択して「画像選択」を選択し、画像を選択します。

6 ㊙

• アラームや予告アラームを設定したスケジュールを登録すると、待受画面に📖または🔔(目覚ましも設定しているとき）が表示されます。

❖待受画面からスケジュールを登録する〈クイックスケジュール〉

カレンダー画面を表示せず、簡単なキー操作でスケジュールを登録できます。

1 日時を8桁の数字で入力▶㊙

スケジュールの新規作成画面が表示されます。

• 2月1日7時5分の場合、0 2 0 1 0 7 0 5と入力します。

• 時間2桁、分2桁の4桁を入力すると、当日（現在の時刻より前の時刻を入力した場合は、翌日）の新規作成画面が表示されます。

以降の操作→P333「スケジュールを登録する」操作2以降

❖指定した日時になると

ディスプレイに次の画面が表示され、音量設定のスケジュール音量でアラームが鳴ります。また、バイブレータ設定のスケジュール鳴動時や着信イルミネーションの電話着信の設定に従って動作します。

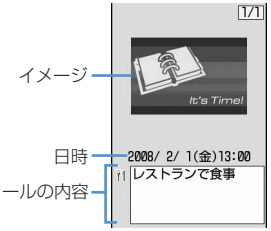

- (終了)を押すとアラームが終了します。
- 約1分間何も操作しないか、(終了)以外のキーを押すと、アラームが停止します。
- アラームが停止しているときに■を押すと、スケジュール詳細画面が表示されます。

✔お知らせ

- 終日が「ON」のスケジュールは、指定した日の0時にスケジュールアラームが動作します。
- スケジュールアラームに動画／ｉモーションを設定すると、スケジュールアラームが動作するとき画面に動画／ｉモーションが表示されます。
- 同じ日時に複数のスケジュールアラームを設定している場合、アラームを停止した後▲を押して他のスケジュールの内容を確認できます。
- スケジュールアラームと目覚ましを同じ日時に設定していると、目覚ましが鳴った後に続けてスケジュールアラームが通知されます。
- 通話中に指定した日時になると、警告音が鳴りスケジュールアラーム画面が表示されます。
- イミテーションコール通話中に指定した日時になると、アラーム音は鳴らず、バイブレータが「パターンA」で振動します。
- 次の場合に指定した日時になると、操作や動作が終了した後、アラームが動作します。
  - 電話の発着信中、呼出中、切断中
  - 64Kデータ通信の発着信中
  - データ転送モード中
  - 赤外線リモコン使用中
  - ワンタッチアラーム鳴動中

◆スケジュールアラームの初期値を設定する〈アラーム初期値設定〉

新規登録するスケジュールのスケジュールアラームの初期値を変更できます。

- お買い上げ時は、通常登録時、待受画面から登録時が「アラームあり」に設定されています。

1 (メニュー)（1秒以上）▶(メニュー)▶6 5▶各項目を設定▶(メニュー)

通常登録時：カレンダー画面からスケジュールを登録するときの初期値を設定します。

待受画面から登録時：クイックスケジュールで登録するときの初期値を設定します。

◆登録したスケジュールを確認・変更する

〈例〉スケジュールを確認する

1 📖（1秒以上）▶スケジュールの登録日を選択

用件アイコン、開始時刻～終了時刻、予定

デイリービュー画面

- 📷を押すと、日付が切り替わります。

2 スケジュールを選択

スケジュール詳細画面

変更する：スケジュールにカーソルを合わせて[MENU]▶[2]

- スケジュール詳細画面から操作する場合は📖を押します。
  以降の操作→P333「スケジュールを登録する」操作2以降

用件を指定して表示する（用件別表示モード）：

①[MENU]▶[4][2]▶用件アイコンを選択

カレンダー画面、デイリービュー画面の右上に選択した用件アイコンが表示され、用件アイコンのスケジュールのみ表示されます。

- 元の表示に戻す場合は[MENU][4][1]を押します。
- カレンダー画面から操作する場合は[MENU][3][2]を押します。元の表示に戻す場合は[MENU][3][1]を押します。

✔お知らせ

- 表示中のスケジュールの内容に電話番号、メールアドレス、URLが含まれている場合は、Phone To（AV Phone To）、Mail To、Web To機能を利用できます。

❖スケジュールをコピーして貼り付ける

- コピーしたスケジュールは最新の1件だけがスケジュール帳を終了するまで記録され、別の日付に何度でも貼り付けられます。

1 📖（1秒以上）▶スケジュールの登録日を選択▶スケジュールにカーソルを合わせて[MENU]▶[6][1]

2 [CLR]▶貼り付ける日付にカーソルを合わせて[MENU]▶[5]

- デイリービュー画面から操作する場合は、[MENU][6][2]を押します。

◆スケジュールからｉモードメールの操作を行う

❖メールを作成する

メール本文に自動的にスケジュールを入力したり、1件のスケジュールデータとして添付したりできます。

- スケジュールはメール本文にDate To形式で入力されます。→P348

〈例〉デイリービュー画面から1件のスケジュールを入力する

1 📖（1秒以上）▶スケジュールの登録日を選択

2 スケジュールにカーソルを合わせて✉

- 選択した日付に登録されているすべてのスケジュールを入力するときは MENU 7 1 2 を押します。
- 登録しているすべてのスケジュールをまとめて入力するときは MENU 7 1 3 を押します。
- カレンダー画面から操作する場合は、MENU 8 1 を押し 1 または 2 を押します。
- スケジュール詳細画面から操作する場合は、✉を押します。

添付する：スケジュールにカーソルを合わせて MENU ▶ 7 1 4

- スケジュール詳細画面から操作する場合は、MENU 4 2 を押します。

❖メールを検索する

〈例〉カレンダー画面から検索する

1 📖（1秒以上）▶日付にカーソルを合わせて MENU ▶ 8 2 ▶ 1 または 2

- デイリービュー画面から操作する場合は、MENU 7 2 を押し 1 または 2 を押します。

✔お知らせ

- メールを作成するとき、入力されるスケジュールがメール本文の最大文字数を超えた場合は、超過分が削除されます。
- 用件別表示モードに切り替え中は、表示されている用件だけがメール本文入力の対象になります。

◆スケジュールを削除する

〈例〉デイリービュー画面から削除する

1 📖（1秒以上）▶スケジュールの登録日を選択 ▶ MENU ▶ 3 ▶ 1 ～ 4 ▶「はい」

- 「全件削除」を選択した場合は、認証操作を行います。
- カレンダー画面から操作する場合は、MENU 2 を押し 1 ～ 3 を押します。
- スケジュール詳細画面から操作する場合は、MENU 3 を押します。

✔お知らせ

- 選択した日付を含む長期間スケジュールを登録している場合は、「1日削除」または「選択日前日まで削除」を選択すると、長期間スケジュール削除の確認画面が表示されます。
- 用件別表示モードに切り替え中は、表示されている用件だけが削除の対象となります。

◆メンバーリストを利用する

メンバーリストを選択して、電話をかけたり、メールを作成したりできます。

1 ㊢（1秒以上）▶スケジュールの登録日を選択▶スケジュールを選択▶📞でメンバーリスト一覧画面を表示

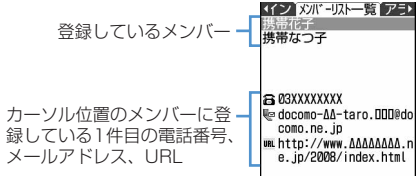

2 メンバーにカーソルを合わせて目的に応じた操作を行う

電話をかける：📞または📞

- MENU 4を押すと、条件を設定して電話をかけられます。→P69

iモードメールを作成する：✉

メールアドレスが宛先に設定され、スケジュールがDate To形式で本文に入力されます。

- メンバー全員にiモードメールを送信するときはMENU 5 2を押します。

サイトを表示する：MENU▶6

✔お知らせ

- 電話帳データに登録している2件目以降の電話番号やメールアドレスを利用するときは、メンバーリスト一覧画面からメンバーを選択して、電話帳の詳細画面から利用する電話番号またはメールアドレスを表示します。ただし、電話帳の詳細画面からiモードメールを作成するとスケジュールは本文に入力されません。

◆他人に見られたくないスケジュールを守る〈シークレット属性〉

スケジュールにシークレット属性を設定します。プライバシーモード中（スケジュールが「指定スケジュール非表示」のとき）は、シークレット属性を設定したスケジュールは表示されません。

- プライバシーモードの設定→P131

1 ㊢（1秒以上）▶スケジュールの登録日を選択

2 スケジュールにカーソルを合わせてMENU▶9



- 解除するときは、スケジュールにカーソルを合わせてMENU 9を押します。
- スケジュール詳細画面から操作する場合は、MENU 6を押します。

◆スケジュールの登録件数を確認する〈登録件数確認〉

1 ㊢（1秒以上）▶MENU▶7

よく使う機能を登録する

よく使う機能を自由に登録して、自分だけのメニューを作れます。

- セレクトメニューの1階層目に登録した機能は、待受画面で対応するダイヤルキー（1）～（9）を1秒以上押すことで起動できます。ただし、下の階層がある機能、人物、グループを登録した場合は起動できません。

❖テンプレートを読み込む

4種類のテンプレートのいずれかを読み込んで、セレクトメニューを設定します。

1 MENU▶📖▶MENU▶7 1▶1～4

スタンダード：ミュージックプレーヤー、時報イルミネーション、開閉イルミネーション、新着アニメ、イミテーションコール開始、2in1モード切替、背面表示パターン設定、ワンタッチアラーム設定

セキュリティ：開閉ロック、プライバシーモード設定、ICカードロック、ICカードロック時動作設定、ICカードオートロック設定、パスワードマネージャー、セキュリティランプ設定、着信／受信時動作設定

カスタマイズ：コーディネイト／きせかえ、ライフスタイル設定、待受画面選択、新着アニメ、開閉操作音、背面表示パターン設定、文字サイズ設定、フォント選択、ダウンロード辞書

ユーザデータ：Bookmark、画面メモ、スケジュール帳、メモ帳、目覚まし、単語登録、定型文、microSD

2 **認証操作▶「はい」**

- セレクトメニューのメニュー項目をすべて削除している場合は、認証操作の後テンプレートが読み込まれます。

◆セレクトメニューを作成する

- 1つの階層に最大9個のメニュー項目を登録できます。

1 MENU▶📖

2 **メニュー項目を登録**

人物を追加登録する：MENU▶1 1▶**電話帳から人物を選択**

- 電話帳に登録した画像（Flash画像、動画／ｉモーションを除く）または人物アイコンがメニュー画面に表示されます。

機能を追加登録する：

① MENU▶1 2

機能選択画面

- 機能選択画面は、メニュー設定のノーマルに従って表示されます。ただし、ノーマルが「アニメーション」「シンプル」「きせかえツールに従う」の場合は、機能選択画面が「タイルアイコン」で表示されます。

② **メニュー項目にカーソルを合わせて📖**

- 下の階層がないメニュー項目は、メニュー項目を選択しても登録できます。

グループを追加登録する：MENU▶1 3▶**グループ名を入力（全角9（半角18）文字以内）▶📖**

グループ内に追加登録する：
3階層目は、グループを登録できません。
① グループを選択
- グループ内にメニュー項目を登録していないときは項目選択画面が表示されます。

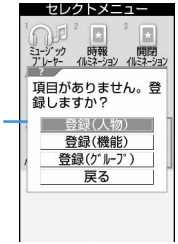

項目選択画面

② MENU▶1▶1～3▶登録の操作を行う
上書き登録する：**メニュー項目にカーソルを合わせて MENU▶2▶1～3▶登録の操作を行う**
- グループに上書きするときは上書きの確認画面が表示されます。

◆セレクトメニューを利用する

機能を実行したり人物に電話をかけたりします。

1 MENU▶📖▶メニュー項目を選択
- 機能を選択すると、機能が起動または下の階層のメニュー項目が表示されます。
- 人物を選択すると、電話帳の登録内容を利用できます。→P339「人物を利用する」操作2
- グループを選択すると、グループ内に登録したメニュー項目が表示されます。

❖人物を利用する

1 MENU▶📖

2 人物にカーソルを合わせて目的に応じた操作を行う

電話をかける：✓または▶/✆
- 人物を選択して1を押すと、条件を設定して電話をかけられます。→P69
- 電話番号を2件以上登録している場合は、電話帳の詳細画面から利用する電話番号を選択します。

iモードメールを作成する：✉
- メールアドレスを2件以上登録している場合は、電話帳の詳細画面から利用するメールアドレスを選択します。

SMSを作成する：✉（1秒以上）
- 電話番号を2件以上登録している場合は、電話帳の詳細画面から利用する電話番号を選択します。

サイトを表示する：**人物を選択▶4**
詳細情報を表示する：**人物を選択▶5**

◆セレクトメニューを編集する

メニュー項目の表示順やアイコンの変更、グループ名の変更やメニュー項目の削除を行います。

1 MENU▶📖

2 メニュー項目にカーソルを合わせて目的に応じた操作を行う

メニュー項目を入れ替える：**MENU▶4▶入れ替え先のメニュー項目を選択▶「はい」**
アイコンを変更する：**MENU▶5▶アイコンを選択**
- 元のアイコンに戻すには MENU 5 📖を押します。

グループ名を変更する：**MENU▶6▶グループ名を変更▶📖**
メニュー項目を削除する：**MENU▶3▶「はい」**

◆セレクトメニューをリセットする

1 MENU▶📖▶MENU▶7 2▶**認証操作**▶**「はい」**

- 登録内容がすべて削除された後に●を押すと、項目選択画面が表示されます。

サイドキー長押し設定

サイドキーを長押しして起動する機能を設定する

FOMA端末を閉じた状態で[]を1秒以上押したとき起動するように、機能を設定できます。

1 MENU▶8 7 7▶1～5

- 「設定なし」にすると機能は起動しません。

プロフィール情報

自分の名前などを登録する

お客様の電話番号、名前、メールアドレスなどを登録します。

1 MENU▶0

- 自局電話番号にはご契約の電話番号が表示されます。

2 📖▶**認証操作**▶**各項目を設定**▶📖

- 各設定項目→P87「FOMA端末電話帳に登録する」操作2以降（メモリ番号とグループは設定できません）
- 1件目の電話番号には、自局電話番号が表示されます。変更できません。

✔お知らせ

- 自局電話番号はFOMAカードに、それ以外の項目は、FOMA端末に登録されます。
- プロフィール情報のメールアドレスを変更しても、iモードのメールアドレスは変更されません。また、iモードのメールアドレスを変更しても、プロフィール情報のメールアドレスは変更されません。
- 2in1がONでデュアルモードのときは、操作1の後に✉を押してAナンバーとBナンバーのプロフィール情報を切り替えられます。

◆プロフィール情報の詳細を確認する

1 MENU▶0▶●▶**認証操作**

- ✉を押すたびに詳細画面が切り替わります。
- 登録した電話番号に発番号設定を設定している場合は、詳細画面上部に!が表示されます。

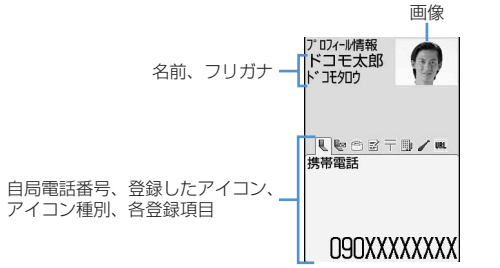

プロフィール情報の詳細画面

基本情報を表示する：MENU▶8 1
1件目の電話番号やメールアドレスなどが表示されます。
詳細画面の表示を切り替える：MENU▶8 2▶1～3
各設定項目→P93「詳細画面の表示を切り替える」
登録内容を編集する：MENU▶2▶**編集して**📖
登録内容をリセットする：MENU▶3▶**「はい」**

✔お知らせ

- 2in1がONのときは、表示中のプロフィール情報のみリセットされます。

◆プロフィール情報の詳細を利用する

プロフィール情報の詳細画面から、電話をかけたりメールを作成したりできます。

1 MENU▶0▶●▶認証操作

2 目的に応じた操作を行う

電話をかける：**電話番号の詳細画面を表示**▶ or R/M

- ●を押しても音声電話をかけられます。
- 自局電話番号には発信できません。
- 4を押すと、条件を設定して電話をかけられます。→P69

発番号設定を設定する：**電話番号の詳細画面を表示**▶MENU▶7 1▶1～3

iモードメールを作成する：**メールアドレスの詳細画面を表示**▶ **または**●

- メールアドレスを入れ替えるときは、7 2を押し、1件目にするメールアドレスを選択します。
- SMSを作成するときは、電話番号の詳細画面を表示して を押します。

サイトを表示する：**URLの詳細画面を表示**▶●

登録内容をコピーする：MENU▶5▶1～8

- 電話番号とメールアドレスは1件目の内容がコピーされます。2件目以降の内容をコピーするときは、2件目以降の詳細画面を表示して5を押し2または3を押します。

リラックスモードプラス

気分に合わせて音や画像、光を楽しむ

音や画像、光によってリラックスした雰囲気を演出します。再生時間中は画像が表示され、調和した音や音楽、イルミネーションを楽しめます。

1 MENU▶7 7

- 「♪紙飛行機」「♪積み木」は、周囲の音（声、息を吹きかける、口笛を吹く、手や物をたたく）を感知して、音、画面、イルミネーションが変化します。また、音に反応してバイブレータが振動することがあります。

2 1～7▶再生時間を選択

音量設定の電話着信音量に従って再生されます。

- 再生中は次の操作ができます。

：音量調整

CLR：一覧画面に戻る

✔お知らせ

- 音量設定の電話着信音量が「Steptone」の場合は、Level3の音量で再生されます。
- 再生中はディスプレイが常時点灯します。
- 本機能から音や音楽が流れているときは、周囲の音に反応しません。
- 次の場合は再生が停止しますが、それぞれの動作を終了すると再開します。
  - MULTIを押したとき
  - 電話がかかってきたとき
  - メールやメッセージR/Fを受信したとき
  - お知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき
  - を1秒以上押して他の機能を起動したとき

電話着信と通話中を装う

イミテーションコールとは、電話の着信動作を起こし、電話を受けた後に流れるガイダンスに応答して通話中を装うことができる機能です。

- 音声回線を使用しないため、電波状態に関わらず利用できます。また、通話料金はかかりません。

◆イミテーションコールを設定する

1 MENU▶7 9 2▶各項目を設定▶

- 鳴動開始時間を「10秒後に鳴らす」にすると、イミテーションコールを開始したときカウントダウン画面が表示され、約10秒後に着信動作を行います。

◆イミテーションコールを開始する

1 MENU▶7 9 1

イミテーションコール設定に従い着信音が動作し、イミテーションコール着信中画面が表示されます。また、着信イルミネーションの電話着信に従って（ただし、「OFF」の場合は「イルミパターン2」）動作します。

- を押すと、消音で動作します。

2

イミテーションコールのガイダンスが受話口から流れ、イミテーションコール通話中画面が表示されます。また、通話中イルミネーションが「OFF」の場合でも、通話中イルミネーションのイルミネーションカラーに従ってランプが点滅します。

- 終了するには を押します。

✔お知らせ

- サイドキー長押し設定を「イミテーションコール」にして、イミテーションコール設定の鳴動開始時間を「10秒後に鳴らす」にした場合は、を1秒以上押してイミテーションコールを開始すると、バイブレータが約0.5秒間振動した後、カウントダウンを始めます。
- マナーモード中は、着信音は鳴らずバイブレータが「パターンA」で振動します。
- 公共モード（ドライブモード）中、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）を接続中でも着信音はスピーカーから鳴ります。
- エニーキーアンサー設定に関わらず、ダイヤルキーなどを押してイミテーションコール着信を受けられます。
- 通話中クローズ設定に関わらず、FOMA端末を折り畳んでイミテーションコール通話を終了できます。
- イミテーションコール通話中に次の動作があると、着信音やアラーム音は鳴らず、バイブレータが「パターンA」で振動します。
  - 電話がかかってきたとき
  - メールやメッセージR/Fを受信したとき
  - お知らせタイマー、目覚まし、スケジュールで指定した時刻や日時になったとき
- イミテーションコール通話中に他の機能に切り替えると、他の機能を終了後にイミテーションコール再開の確認画面が表示されます。

声や画像を録音／録画する

通話中や待受中に声や画像を録音／録画できます。

- 通話中音声メモと待受中音声メモは、1件につき最大30秒、合わせて最大4件録音できます。
- 動画メモは、1件につき最大30秒録画できます。
- 圏外通知や番号変更案内などガイダンスによっては録音できない場合があります。
- 電波の状態により、通話中音声メモや動画メモの録音内容が途切れたり、録画画像が乱れる場合があります。

◆通話中に相手の声や画像を録音／録画する

1 **通話中に[ ]（1秒以上）**

録音または録画が開始されます。残り約5秒になると、終了予告音（ピピッ）が鳴ります。終了時には「ピーッ」と音が鳴ります。

音声電話中音声メモ　　テレビ電話中動画メモ

- 動画メモ録画中は、テレビ電話画像選択の動画メモ画像の設定に従って画像が相手に送信されます。
- 動画メモ録画中に[■]を押すと、録画時間の経過表示と通話時間表示が切り替わります。
- 録音または録画を途中で停止するときは[ ]を1秒以上押します。
- 動画メモはｉモーションの「カメラ」フォルダに保存されます。

◆待受中に自分の声を録音する

- FOMA端末を開いている状態で操作してください。

1 **[ ]（1秒以上）▶[3]**

約3秒後に「ピーッ」と音が鳴り、録音が開始されます。残り約5秒になると、終了予告音（ピピッ）が鳴ります。終了時には「ピーッ」と音が鳴ります。

- 録音中は画面の下に録音時間の経過が表示されます。
- 録音を途中で停止するときは[■]、[CLR]、[ ]のいずれかを押します。

◆音声メモを再生する

- FOMA端末を開いている状態で操作してください。

1 **[ ]（1秒以上）▶[4]**

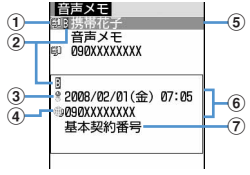

①状態マーク
：通話中音声メモ　表示なし：待受中音声メモ
②Bナンバーの発着信（2in1がONでデュアルモードの場合）
③海外滞在時（GMT+09:00を除く）の音声メモマーク※1
④国際電話の通話中音声メモマーク
⑤電話番号※2／名前（電話帳に登録している場合）／発信者番号非通知理由／音声メモ（待受中音声メモの場合）

⑥ カーソル位置の録音日時（海外滞在時は滞在地の日時）、電話番号※2／発信者番号非通知理由／音声メモ（待受中音声メモの場合）

⑦ 発着信したマルチナンバーの名称（マルチナンバーを利用している場合）

※1 録音日時が記録されていないときなど、表示されない場合があります。

※2 国際電話の場合は、電話番号の前に「+」が表示されます。

2 音声メモを選択

- 再生中は画面の下に再生時間の経過が表示されます。
- 再生中は次の操作ができます。

  [音量]：音量調整
  [■]：停止
  [ﾒｰﾙ]：スピーカーホン機能ON／OFFの切り替え

削除する：**音声メモにカーソルを合わせて[メニュー]▶[2]▶[1]または[2]▶「はい」**

- 「全件削除」を選択した場合は、認証操作を行います。

電話をかける：**通話中音声メモにカーソルを合わせて[ﾒｰﾙ]または[R/a]**

- [メニュー][3]を押すと、条件を設定して電話をかけられます。→P69

電話番号を電話帳に登録する：

① 通話中音声メモにカーソルを合わせて[メニュー]▶[4]または[5]▶[1]または[2]

- 登録済みの電話帳データに登録するときは、電話帳データを選択します。

② 名前や電話番号などを登録

電話帳登録→P87、89

3 音声メモを削除するかどうかを選択

✔お知らせ

- 2in1がONでAモードのときはAナンバーの通話で録音した通話中音声メモのみ、Bモードのときは Bナンバーの通話で録音した通話中音声メモのみが表示されます。デュアルモードのときは、すべての通話中音声メモが表示されます。

通話時間／通話料金

通話時間・料金を確認する

音声電話、テレビ電話などの直前および積算の通話時間と通話料金を確認できます。

- 通話時間は、音声電話通話時間、テレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間に分けて表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金はかけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内（104）などに通話した場合は、「0YEN」または「******YEN」と表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積されている積算料金（2004年12月から積算）が表示されます。
  ※ 901iシリーズより前に発売されたFOMA端末でも通話料金はFOMAカードに蓄積されていますが、表示はできません。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の時間や料金とは異なる場合があります。
- 表示される通話料金に消費税は含まれていません。

◆通話時間を確認する

1 MENU▶8 7 6 1

- 以前に通話時間を積算リセットした場合は、その時点からの積算時間が表示されます。

直前通話時間：直前に発着信した音声電話、テレビ電話、データ通信の通話時間または通信時間
積算通話時間（音声）：音声電話で通話した積算時間
積算通話時間（テレビ電話）：テレビ電話で通話した積算時間
積算通話時間（データ）：データ通信を行った積算時間
前回リセット日時（音声）：音声電話の積算時間を前回リセットした日時
前回リセット日時（テレビ電話）：テレビ電話の積算時間を前回リセットした日時
前回リセット日時（データ）：データ通信の積算時間を前回リセットした日時

積算通話時間をリセットする：**通話時間確認画面で**▶**認証操作**▶1～4▶**「はい」**

- 通話時間確認画面に戻るときは▶を押します。

◆通話料金を確認する

1 MENU▶8 7 6 2 1

- 直前通話料金の情報がない場合は、「******YEN」と表示されます。
- 以前に通話料金を積算リセットした場合は、その時点からの積算料金が表示されます。

直前通話料金（音声）：直前に通話した音声電話の料金
直前通話料金（テレビ電話）：直前に通話したテレビ電話の料金
直前通話料金（データ）：直前に行ったデータ通信の料金
積算通話料金：音声電話、テレビ電話、データ通信の通話料金と通信料金の積算料金
前回リセット日時：積算通話料金を前回リセットした日時

積算通話料金をリセットする：**通話料金確認画面で**▶**PIN2コードを入力**▶**「はい」**

❖積算通話料金を自動的にリセットする〈通話料金自動リセット設定〉

積算通話料金を毎月1日0時に自動的にリセットするかどうかを設定します。

1 MENU▶8 7 6 2 4▶**認証操作**▶1**または**2▶**PIN2コードを入力**

✔お知らせ

- 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- 着もじの送信料金はカウントされません。
- iモード通信、パケット通信の通信時間や通信料金はカウントされません。iモード利用料などの確認方法については『ご利用ガイドブック（iモード〈FOMA〉編）』をご覧ください。
- WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。
- FOMA端末の電源を切ると、直前通話料金は「******YEN」と表示されます。
- 直前および積算の音声電話通話時間やテレビ電話通話時間、データ通信時間が9999時間59分59秒を超えると、0秒に戻ってカウントされます。
- 通話中に音声電話とテレビ電話を切り替えた場合の直前通話料金には、音声電話、テレビ電話それぞれの合計額が表示されます。なお、切り替え中には、料金は加算されません。
- 2in1をご契約いただいている場合は、積算通話時間と積算通話料金にはAナンバーとBナンバーの合計が表示されます。

・通話料金自動リセット設定が「ON」のときは、次のようになります。
- 1日0時に電源が切れているときや通話中は、電源が入った後や通話終了後にリセットされます。
- 日付時刻設定で翌月以降の日時を設定すると、その時点でリセットされます。
- 電源を入れるときにはPIN2コードの入力、日付時刻設定を行うときには認証操作が必要です。
- 設定時と異なるFOMAカードに差し替えて電源を入れると、設定は解除されます。

◆通話料金の上限を通知する〈通話料金上限通知〉

積算通話料金が設定した金額を超えたとき、アラームやアイコン表示などでお知らせします。

1 MENU▶8 7 6 2 2▶**認証操作**▶**各項目を設定**▶○

通話料金上限通知：上限金額を超えたとき通知するかどうかを設定します。
料金上限（円）：上限金額を10～100000円の範囲で、1円の位は省略して入力します。
通知方法：アラームとアイコンで通知するか、アイコンのみで通知するかを設定します。
アラーム音：通知する音を選択します。
アラーム時間（秒）：アラームが鳴る時間を1～60秒の範囲で設定します。

❖通話料金が上限を超えると

・通話中または通信中に設定した料金の上限を超えると、ディスプレイ上部に¥が表示されます。
・通知方法が「アラーム+アイコン表示」の場合は、設定した料金の上限を超えた通話や通信を終了して待受画面に戻ると、アラームが鳴りディスプレイに「通話料金が上限を超えました」と表示されます。ただし、FOMA端末を閉じて通話や通信を行っている場合や、FOMA端末を閉じて通話を終了した場合は、アラームは鳴りません。
・アラームは、音量設定の電話着信音量に従います。

❖上限通知アイコンを消去する〈上限通知アイコン消去〉

1 MENU▶8 7 6 2 3▶**認証操作**▶**「はい」**

✔お知らせ

・通知方法が「アラーム+アイコン表示」でも、通話料金自動リセット設定が「ON」のときに通話料金の上限を超える通話を1日0時に行うと、アラームは鳴らずメッセージも表示されません。

電卓

電卓として使う

FOMA端末で四則演算（+、−、×、÷）ができます。
・8桁以内で入力します。
・スケジュール帳やメモ帳の入力欄から電卓を利用できます。→P362

1 MENU▶7 4▶**計算する**

電卓画面には、FOMA端末のキーに割り当てられている操作が表示されます。
0～9：数字の入力
▲▼◀▶：+、−、×、÷の入力
●：=の入力（計算の実行）
＊：小数点の入力
＃：入力した数字の+、−の切り替え
✉：入力した数字の1桁削除
CLR：入力した数字、計算結果の削除
数値をコピーする：MENU▶1
・コピーした数値を貼り付ける場合はMENU 2を押します。
・コピーした数値は最新の1件だけが電源を切るまで記録され、別の場所に何度でも貼り付けられます。

✔お知らせ

- 計算結果の整数部分が8桁を超えたり、0で除算したりするとエラーとなり、「E」と表示されます。小数点を含む数値が8桁を超える場合は、表示に収まらない小数部分が四捨五入されて表示されます。

メモ帳

メモを作成する

大切な情報や覚書などを、メモ帳に入力できます。

- 最大登録件数→P458

1 MENU▶7 2▶📖

- メモ帳参照画面から操作する場合は、MENU 1を押します。

2 **各項目を設定**▶📖

種別アイコン：種別アイコンを選択します。
メモ内容：全角1000（半角2000）文字以内で入力します。
期限：期限を設定するときは「あり」を選択し、日付を入力します。

◆メモを確認する

1 MENU▶7 2

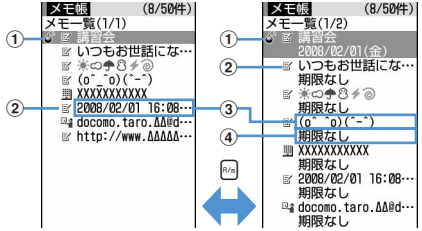

1行表示　　2行表示

① 状態マーク
メモの期限の状態（完了／未完了）を表示
：未完了（期限の2日以上前）
：未完了（期限の1日前または当日）
：未完了（期限超過）　：完了　表示なし：期限なし
② 種別アイコン
③ メモ内容
④ 期限

2 **メモを選択**

メモ帳参照画面が表示されます。

- メモ内容に電話番号、メールアドレス、URLが含まれる場合は、Phone To（AV Phone To）、Mail To、Web To機能を利用できます。

種別アイコンを指定して表示する（アイコン別表示モード）：
MENU▶4 2▶**種別アイコンを選択**
メモ一覧の右上に選択した種別アイコンが表示され、種別アイコンのメモのみ表示されます。

- 元の表示に戻す場合は、MENU 4 1を押します。

完了／未完了を指定して表示する（完了状態別表示）：
MENU▶5▶2**または**3
完了メモ一覧または未完了メモ一覧が表示されます。

- 元の表示に戻す場合は、MENU 5 1を押します。

完了／未完了を変更する：**期限を設定しているメモにカーソルを合わせて**✉

- メモ帳参照画面から操作する場合は、MENU 4を押します。

メモを並べ替える：MENU▶6▶**各項目を設定**▶📖
iモードメールを作成する：**メモにカーソルを合わせて**MENU▶7

- メモ帳参照画面から操作する場合は、MENU 5を押します。

メモを変更する：**メモにカーソルを合わせて**MENU▶2

- メモ帳参照画面から操作する場合は、📖を押します。

以降の操作→P347「メモを作成する」操作2

◆メモからスケジュールを登録する

- 全角300（半角600）文字以内のメモ内容がスケジュール帳に反映されます。

❖サブメニューからスケジュールに登録する

1 MENU▶7 2▶メモにカーソルを合わせてMENU▶8

スケジュール帳の要約・メモ欄にメモ内容が入力された画面が表示されます。開始日時と終了日時の日付は、メモの期限の設定によって異なります。

- メモ帳参照画面から操作する場合は、MENU 6を押します。

以降の操作→P333「スケジュールを登録する」操作2以降

❖Date To形式からスケジュールを登録する

Date To形式とは、次の文字列で構成されます。

〈例〉2008/02/01□17:00□～□2008/02/01□18:00□

開始年月日　開始時刻　終了年月日　終了時刻

講習会 ↵

内容　改行までが内容とみなされます。

※「～」以外はすべて半角です。□は半角空白を示します。

- 年は西暦、時刻は24時間制です。月、日、時、分が1桁のときは前に0を付ける必要はありません。
- 定型文を利用すると、簡単に現在日時のDate To形式の文を入力できます。→P360

1 MENU▶7 2▶メモを選択▶Date To形式の記述を選択

スケジュールの新規作成画面が表示されます。

以降の操作→P333「スケジュールを登録する」操作2以降

◆メモを削除する

〈例〉1件削除する

1 MENU▶7 2

2 メモにカーソルを合わせてMENU▶3 1

- メモ帳参照画面から操作する場合は、MENU 3を押します。

複数削除する：MENU▶3 2▶メモを選択▶□

全件削除する：MENU▶3 3▶認証操作

完了したメモのみ削除する：MENU▶3 4

3 「はい」

✔お知らせ

- アイコン別表示モードや完了状態別表示に切り替え中は、表示されているメモだけが削除の対象となります。

辞典を利用する

FOMA端末内の国語辞典、和英辞典、英和辞典を利用します。「今日は何の日」「今日の歴史」も調べることができます。

〈例〉国語辞典で検索する

1 MENU▶7 5▶「学研モバイル国語辞典」▶入力欄に単語を入力（全角20（半角40）文字以内）

●を押して文字入力画面から切り替わった時点で検索結果画面が表示されます。

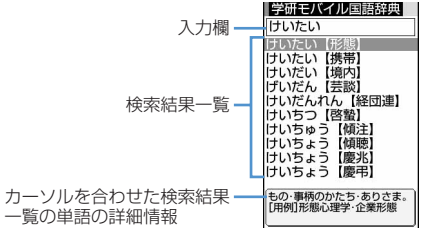

検索結果画面

- 検索結果一覧にカーソルがあるとき、単語を入力するにはCLRを押します。

2 検索結果一覧から調べたい単語を選択

詳細画面（単語の意味）が表示されます。

- 詳細画面でMENU 1を押すと、内容をコピーできます。
- 検索結果画面または詳細画面でMENU 2を押すと、検索した単語を別の辞典で検索できます。
- 単語によっては正しく検索できない場合があります。

◆検索履歴を利用・削除する

〈例〉国語辞典から検索履歴を利用する

1 MENU▶7 5▶「学研モバイル国語辞典」▶MENU▶1

検索履歴が表示されます。

- 最大20件記録されます。超過すると古いものから上書きされます。

2 単語を選択

検索結果画面が表示されます。

1件削除する：単語にカーソルを合わせてMENU▶1▶「はい」
複数削除する：MENU▶2▶単語を選択▶CLR▶「はい」
全件削除する：MENU▶3▶認証操作▶「はい」

スイッチ付イヤホンマイクの使いかた

外部接続端子に外部接続端子用イヤホン変換アダプタを接続すると、別売りの平型スイッチ付イヤホンマイクを接続できます。スイッチを押して電話をかけたり受けたりできます。

◆スイッチ付イヤホンマイクを接続する

- マナーモード中に平型スイッチ付イヤホンマイクを接続すると、イヤホン切替設定に関わらずイヤホンから音が鳴ります。このとき、途中でイヤホンを抜くと、メロディは停止します。iアプリ、ミュージック、動画／iモーションなどは、消音で動作や再生を続けます。

■接続する

①FOMA端末の外部接続端子の端子キャップを開き（❶）、外部接続端子用イヤホン変換アダプタのコネクタを差し込む（❷）

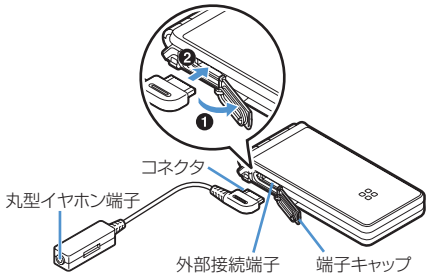

②平型スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを平型イヤホン端子に差し込む

- 丸型イヤホン端子には直径3.5mmのイヤホンプラグを接続できます。
- イヤホン端子にマイク機能のないイヤホンを接続すると、送話することができません。

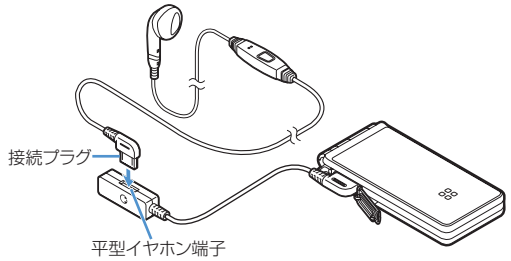

■取り外す

①外部接続端子用イヤホン変換アダプタから平型スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを引き抜く

②FOMA端末から外部接続端子用イヤホン変換アダプタのコネクタを引き抜く

◆イヤホンマイクのスイッチ動作を設定する〈イヤホンスイッチ設定〉

平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを、音声電話の発信またはミュージックプレーヤーの操作で使用できるように設定します。

- イヤホンスイッチ発信→P351
- ミュージックプレーヤー操作→P320

1 MENU▶8 5 4 3▶**各項目を設定**▶📖

イヤホンスイッチ設定：スイッチの利用方法を選択します。

電話帳メモリ番号：イヤホンスイッチ設定を「イヤホンスイッチ発信」にした場合、電話をかける相手をFOMA端末電話帳から検索して設定します。

◆スイッチを押して音声電話をかける〈イヤホンスイッチ発信〉

イヤホンスイッチ設定で設定した相手には、平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押して音声電話をかけられます。

1 「ピピッ」と音がするまで、スイッチを1秒以上押す▶通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す

✔お知らせ

- イヤホンスイッチ設定の電話帳メモリ番号に複数の電話番号を登録している場合は、1件目の電話番号に音声電話がかかります。
- イヤホンスイッチ設定の電話帳メモリ番号の電話帳データを削除したり、メモリ番号の入れ替えや他の電話帳データで上書きしたりすると、イヤホンスイッチ設定は解除されます。

◆スイッチを押して電話を受ける〈イヤホンスイッチ応答〉

1 電話がかかってきたら、「ピピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す▶通話が終わったら、「ピッ」と音がするまでスイッチを1秒以上押す

✔お知らせ

- 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続して通話中にFOMA端末を閉じた場合の動作は、次のとおりです。
  - 通話中クローズ設定に関わらず通話を継続
  - テレビ電話で相手にカメラ映像を送信中の場合は、代替画像を送信
- キャッチホンが開始の場合は、通話中にかかってきた音声電話に、スイッチを1秒以上押して出られます。キャッチホン中は、スイッチを1秒以上押すたびに通話相手を切り替えられます。

◆イヤホンをつないで自動で電話を受ける〈オート着信機能設定〉

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続しているときに音声電話やテレビ電話の着信があった場合、設定した呼出時間が経過すると自動的に応答するかどうかを設定します。

- 通話中の着信に対しては動作しません。
- 公共モード中は動作しません。

1 MENU▶8 5 4 2▶各項目を設定▶ⓜ

自動着信機能：「ON」にすると、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続しているときに自動的に応答します。

自動着信機能時間（秒）：自動的に応答するまでの時間を0～120秒の範囲で設定します。

✔お知らせ

- 自動着信機能時間を呼出動作開始時間設定の時間以内にすると、電話帳に登録していない相手から電話がかかってきたとき、本機能は動作しません。

◆イヤホンからのみ着信音を鳴らす〈イヤホン切替設定〉

平型スイッチ付イヤホンマイクなどを接続したときに、着信音をイヤホンとスピーカーの両方から鳴らすか、イヤホンからのみ鳴らすかを設定します。

- アラーム音などの通知音も本設定に従って動作します。

1 MENU▶8 5 4 1▶1～3

- 「イヤホン（20秒後通知有）」にすると、イヤホンからのみ着信音が鳴った後、約20秒経過するとスピーカーからも着信音が鳴ります。

クイック起動設定

電源を入れたときの起動時間を短縮する

FOMA端末の電源を入れたときの起動時間を短くするかどうかを設定します。

1 MENU▶8 7 5▶1または2

✔お知らせ

- 次の場合は通常起動となります。
  - 電池残量が2以下のとき
  - 電池パックを取り付け直したとき
  - 電源を切ってから30秒以内または24時間経過したとき

設定状況確認

各種機能の設定状況を確認する

FOMA端末の各種設定状況を確認します。

1 MENU▶8 7 6 4▶✉で設定状況を確認

✔お知らせ

- パーソナルデータロック中は、ロックされている項目の設定状況が「---」で表示されます。
- プライバシーモード中（マイピクチャまたはiモーションが「認証後に表示」のとき）は、認証操作が必要です。

各種設定リセット

各種機能の設定をリセットする

各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻します。

- お買い上げ時の状態に戻る機能については、「メニュー一覧」をご覧ください。→P398
- 「メニュー一覧」にお買い上げ時の状態が記載されていない機能やデータで、お買い上げ時の状態に戻るものは次のとおりです。
  - 基本設定：マナーモード、公共モード（ドライブモード）、きせかえツールの動作設定、上限通知アイコン、絵文字・記号・顔文字の入力履歴
  - 変換学習データ：入力予測機能で登録されたデータ

1 MENU▶8 7 6 6▶認証操作▶リセットする項目を選択▶○▶「はい」

✔お知らせ

- iモード設定をリセットすると、iチャネルのテロップが待受画面に表示されなくなります。待受画面でCLRを押してiチャネル一覧を表示すると、最新の情報が受信され、待受画面にテロップ表示されるようになります。

登録データを一括して削除する

FOMA端末に保存、登録、設定したデータを一括して削除します。

- 保護したデータも削除されます。
- お買い上げ時に登録されている次のデータは削除されます。
  - iD 設定アプリ、DCMXクレジットアプリ以外のｉアプリ
  - キャラ電
  - マイピクチャの「デコメピクチャ」「デコメ絵文字」「アイテム」フォルダの画像
- 各種設定リセットの対象となる機能は、お買い上げ時の状態に戻ります。
- 保存、登録、設定した次のデータや機能は、削除されたりお買い上げ時の状態に戻ります。
  - 日付時刻設定
  - リダイヤル
  - 着信履歴
  - 着もじ（送信メッセージ履歴含む）
  - 録音した応答保留ガイダンス
  - 伝言メモ（録音した応答ガイダンス含む）
  - テレビ電話使用機器設定
  - 電話帳データ
  - 電話帳から行う設定
  - メニュー設定
  - フォント
  - バイリンガル
  - 端末暗証番号
  - プライバシーモード設定
  - プライバシーモード
  - 着信／受信時動作設定
  - HOLD
  - セキュリティランプ設定
  - 電話帳お預かりサービスの電話帳通信履歴
  - 電話帳お預かりサービスの送信設定
  - 静止画撮影
  - 動画撮影
  - バーコードリーダーで読み取ったデータ
  - URL入力
  - URL履歴
  - ラストURL
  - オリジナル証明書
  - ブックマーク
  - ブックマークのツータッチサイト登録
  - 画面メモ
  - メッセージR/F
  - ｉモードメール
  - メールテンプレート
  - メール送受信履歴
  - メール振り分け設定
  - メールグループ
  - チャットメール
  - チャットメール画面から行う設定
  - SMS
  - ｉアプリ
  - ｉアプリ一覧から行う設定
  - ｉアプリの履歴表示
  - パターンクリエーターで作成、取得したパターンデータ
  - トルカ
  - トルカ振り分け設定
  - ICカードロック解除予約
  - マイピクチャ、ミュージック、ｉモーション、メロディ、キャラ電、きせかえツールに保存したデータ
  - マイピクチャ、ミュージック、ｉモーション、メロディ、キャラ電、きせかえツールから行う設定
  - 作成したフォルダ、アルバム
  - 変更したフォルダ名
  - 赤外線通信／iC通信のINBOXのデータ
  - データ送受信設定

- サウンドレコーダー
- 目覚まし
- スケジュール
- スケジュール帳から行う設定
- セレクトメニュー
- 通話料金自動リセット設定
- プロフィール情報（自局電話番号以外）
- 音声メモ
- 通話時間
- メモ帳
- 辞典の検索履歴
- USSD登録
- 追加サービスの応答メッセージ登録
- 電話帳2in1設定
- 定型文
- パスワードマネージャーで登録したパスワード
- ダウンロード辞書
- ソフトウェア更新（予約更新）

1 MENU▶8 7 6 7▶**認証操作**▶**「はい」**

再起動中にデータ一括削除されます。

✔お知らせ

- 本機能を実行して再起動すると、初めて電源を入れたときと同様の画面が表示（文字を大きいサイズに変更するかどうかの確認画面は、設定を行わず確認画面を消していた場合のみ表示）されます。→P56
- 次のデータは削除されません。また、お買い上げ時の設定に戻せません。
  - 「受信BOX」フォルダに保存されている「おすすめBEST5」（削除した場合は再び保存）
  - おサイフケータイ対応ｉアプリとその関連データ
  - FOMAカードやmicroSDメモリーカードに保存、登録、設定されているデータ
  - パソコンから設定したデータ通信の設定
  - 更新お知らせアイコン（消去した場合は再び表示）
- 削除されるデータが多い場合は、再起動に時間が約1分程度かかることがあります。途中で電源を切らないようご注意ください。
- お買い上げ時に登録されているデータを削除した場合は、サイトからダウンロードできます。→P411
- 2in1がONのときは、2in1のモードに関わらずデータが削除されます。